SAMSUNG

GT-E1230

mobiltelefon Handbok

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

- Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din telefon beroende på telefonens programvara eller din nätverksoperatör.
- Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid.
- Den här produkten inkluderar vissa gratis/öppen källkodsprogram. De exakta villkoren för licenserna, friskrivningarna, bekräftelserna och meddelanden finns på Samsungs webbplats opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35521B
Swedish. 09/2011. Rev. 1.0

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder telefonen, för att förhindra att du skadar dig själv eller andra eller telefonen.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte telefonen när den laddas eller rör telefonen med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte telefonen under åskväder

Telefonen kan fungera felaktigt och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade serviccenter, för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda telefonen, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta telefonen och batterier för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att telefonen deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos telefonen och batteriet.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när telefonen används i skyddsområden

Stäng av telefonen där det är förbjudet

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd inte telefonen nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din telefon kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte telefonen nära en pacemaker

- Undvik att använda telefonen inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda telefonen, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd telefonen på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte telefonen i ett sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din telefons radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Stäng av telefonen i flygplan

Det är förbjudet att använda telefonen i flygplan. Telefonen kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av telefonens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av telefonens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig mobiltelefonen när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna telefonen och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återupprigning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på telefonen.
- Placera telefonen där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och backspeglarna mellan inmatningarna.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd telefonen för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd telefonen för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.

- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd telefonen på rätt sätt

Håll telefonen torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada telefonens delar eller elektriska kretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

Använd eller förvara inte telefonen på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att telefonen inte fungerar.

Förvara inte telefonen på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte telefonen på varma eller kalla platser. Använd telefonen mellan -20 ° C och 50 ° C

- Telefonen kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte telefonen tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Telefonen kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte telefonen nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet kan ladda ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte telefonen nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Telefonen kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till telefonen

- Skärmen på telefonen kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan telefonen skadas eller tekniska fel uppstå.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger, t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna obehag i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta täta pauser. Om obehaget fortsätter under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta telefonens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på telefonen eller batteriet

- Telefonen kan skadas eller explodera.
- Om barn använder telefonen, se till att de gör det på rätt sätt.

När du talar i telefonen:

- Håll telefonen upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med telefonens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten minska eller få telefonen att sända mer radiovågor än nödvändigt.

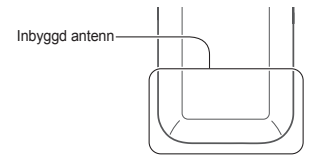

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga inställning för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder telefonen när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte telefonen i bakfickorna eller runt midjan

Du eller telefonen kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera telefonen

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen ändras eller modifieras. För service, ta telefonen till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte eller sätt klistermärken på din telefon

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda produkten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av telefonen:

- Torka av telefonen och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta telefonen till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte telefonen till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med telefonen

Låt inte barn använda telefonen

Telefonen är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada telefonen eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarig för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 W/kg per kilo kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,968 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och & teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.

Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

CE 0168

Telefonens utseende

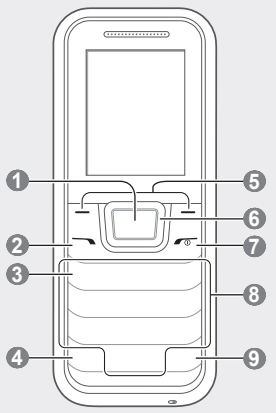

1 Bekräftaknapp
Välj det markerade menyalternativet eller bekräfta en inmatning; I viloläge: Öppna menyläget
Knapparna kan fungera olika beroende på operatör eller land

2 Uppringningsknapp
Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren; Skicka ett SOS-meddelande
Se "Aktivera och skicka ett SOS-meddelande"

3 Knapp för röstbrevlåda
I viloläge: Öppna röstbrevlådan (håll nedtryckt)

4 Knapp för knapplås
I viloläget: låsa eller låsa upp knapparna (håll knappen nedtryckt)

5 Programstyrda knappar
Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen

6 4-vägs navigeringsknapp
Bläddra genom menyalternativ; I viloläge: Öppna användardefinierade menyer (vänster/höger upp/ned). Ring ett falskt samtal (ned)
Se "Ring falska samtal"
Beroende på din operatör, kan standardstartsida eller fördefinierade menyer varierar

7 Knappen På/Av/Avsluta
Slå på och av telefonen (håll nedtryckt): Avsluta ett samtal: I menyläge: Avbryta en inmatning eller återgå till viloläget

8 Alfanumeriska knappar

9 Profilknapp Tyst
I viloläge: Aktivera eller avaktivera profilen tyst (håll nedtryckt).

Följande statusindikator visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka
	Samtal pågår
	Aktivera vidarekoppling
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Radio på
	FM-radion inaktiverad
	Alarm aktiverat
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt röstmeddelande
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort höljet på baksidan och sätt i SIM-kortet.

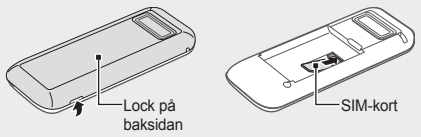

2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka höljet.

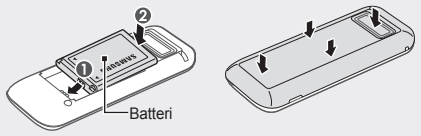

Ladda batteriet

1. Anslut reseadaptern.
2. Koppla bort adaptern när laddningen är klar.

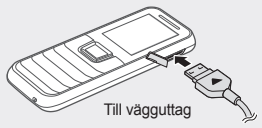

- Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Annars kan telefonen skadas.
- Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Reseadaptern har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptern bör vara nära urtaget när den används.

Anvisningsikoner

	Obs! Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
→	**Följt av**: Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
[ ]	**Hakparenteser**: Knappar på telefonen, till exempel: [ ] (betyder knappen På/Av/Avsluta))
< >	**Vinkelparenteser**: Programstyrda knappar som har olika funktioner på olika skärmbilder, till exempel: <**OK**> (anger den programstyrda knappen **OK**)

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll [ ] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <**OK**> (om det behövs).
3. När installationsguiden öppnas, följer du anvisningarna på skärmen för att anpassa telefonen som du önskar.

Om batteriet är helt urladdat eller om det tas bort från enheten återställs datum och tid.

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna Meny-läget.

Du kan behöva trycka på Bekräfta-knappen för att öppna menyläge beroende på aktuellt land eller operatör.

2. Använd Navigeringsknappen för att bläddra till en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på <**Välj**>, <**Spara**>, eller Bekräfta-knappen för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att flytta upp en nivå; Tryck på [ ] för att återgå till viloläge.

- När du öppnar en meny som kräver PIN2 måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ringa upp

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] vid inkommande samtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställ in volymen

Så här justerar du ringsignalens volym:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.

Om du använder den tysta profilen kan du inte ändra ringsignalsvolym.

3. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
4. Välj **Volym**.
5. Bläddra till **Ringsignal**.
6. Bläddra åt vänster eller höger för att ändra volymen och tryck på <**Spara**>.

Ställa in röstvolymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du Navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen i luren.

I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Byta ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.

Om du använder någon av profilerna tyst, möte eller flygläge, kan du inte ändra ringsignal.

3. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för samtal**.
5. Välj ringsignal.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [ ].
2. Bläddra åt vänster eller höger till en samtalstyp.
3. Bläddra uppåt eller nedåt för att välja ett nummer eller ett namn.
4. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill se alla uppgifter om samalet eller [ ] ringa upp numret.

Använd verktygsfältets genvägar

Du kan använda genvägarna i verktygsfältet för att öppna dina favoritmenyer.

Lägga till menyer i genvägsverktygsfältet

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display** → **Genvägsverktygsfält**.
2. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
3. Välj dina favoritmenyer.
4. Tryck på <**Spara**>.

Gör så här för att öppna en meny från verktygsfältets genvägar,

I viloläge: Bläddra åt vänster eller höger till menyn du vill ha och tryck på Bekräfta-knappen.

När genvägsverktygsfältet är aktiverat fungerar inte navigeringsknappen som genvägar beroende på region.

Skriva text

Byta textinmatningsläge

- Håll knappen [#] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [#] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Tryck på [*] om du vill ändra till symbolläget.
- Håll [*] nedtryckt och välj ett inmatningsläge eller ändra inmatningsspråket.

T9-läge

1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord.
2. Tryck på [**0**] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck på Navigeringsknappen upp eller ned om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord.

ABC-läge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Sifferläge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Symbolläge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

Använda andra funktioner för textinmatning

- Tryck på Navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på <**Radera**> för att radera displayen tecken för tecken. Håll <**Radera**> nedtryckt för att radera alla tecken snabbt.
- Tryck på [**0**] för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på [**0**] tre gånger, för att byta rad.
- Tryck på [**1**] för att skriva skiljetecken.

Lägga till en ny kontakt

Telefonen kan ha en förinställd minnesplats där nya kontakter sparas beroende på din operatör. För att ändra minnesplatsen: Välj i menyläge **Kontakter** → **Hantering** → **Spara nya kontakter i** → en minnesplats.

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Skapa kontakt** → en minnesplats (om det behövs).
3. Välj nummertyp (om det behövs).
4. Ange information om kontakten.
5. Tryck på <**Val**> → **Spara** om du vill lägga till kontakten i minnet.

Skicka och visa meddelanden

Så här skickar du ett SMS:

1. I menyläget: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv meddelandetexten. *Se "Ange text"*
4. Tryck på knappen Bekräfta om du vill skicka meddelandet.

Så här visar du textmeddelanden:

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett textmeddelande.

Ring falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation.

Aktivera funktionen för falska samtal

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Snabbknapp för falskt samtal** → **På**.

Så här ringer du ett falskt samtal:

- I viloläge: Tryck på och håll Navigeringsknappen nedtryckt.
- När knapparna är låsta, tryck på Navigeringsknappen fyra gånger.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

Du kan skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att få hjälp i nödsituationer.

Aktivera ett SOS-meddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inställningar** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj **Mottagare** och tryck på <**Val**> → **Kontaktlista** för att öppna kontaktlistan.
   Du kan också ange telefonnummer inklusive landskod (med +) i mottagarlistan. Fortsätt till steg 6.
4. Välj en kontakt.
5. Välj nummer (om det behövs).
6. När du har ställt in alla mottagare väljer du <**Val**> → **Spara** för att spara mottagarna.
7. Bläddra nedåt och ange antalet gånger som SOS-meddelandet ska upprepas.
8. Tryck på <**Spara**> → <**Ja**>.

Skicka ett SOS-meddelande

1. Tryck på [ ] fyra gånger när knapparna är låsta för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda telefonnummer.
   Telefonen växlar till SOS-läget och skickar ett förinställt SOS-meddelande.
2. Tryck på [ ] när du vill stänga av SOS-läget.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.
Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och tryck på <**OK**>.

Första gången du använder **Stöldspårning** uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.

3. Bläddra åt vänster eller höger till **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Välj **Mottagare** och tryck på <**Val**> → **Kontakter** för att öppna kontaktlistan.
   Du kan också ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +). Fortsätt till steg 7.
5. Välj en kontakt.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. När du har ställt in alla mottagare väljer du <**Val**> → **Spara** för att spara mottagarna.
8. Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
9. Tryck på knappen Bekräfta → <**Acceptera**>.

Lyssna på FM-radion

1. Sätt i headsetet i telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Slå på radion genom att trycka på knappen Bekräfta.
4. Tryck på <**Ja**> för att starta automatisk stationssökning.

Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

5. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Sätt på eller stäng av FM-radion
Navigering	• Vänster/Höger: Finjustera frekvensen. Sök efter en tillgänglig radiostation (håll nedtryckt) • Upp/Ned: Ställ in volymen

Ställa in och använda larm

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj en tom larmplats.
3. Ange information om alarmet.
4. Tryck på <**Spara**>, eller tryck på <**Val**> → **Spara**.

Stänga av ett larm

Gör så här när alarmet ljuder:

- Tryck på <**Bekräfta**> eller Bekräfta-knappen för att stänga av larmet utan repetition.
- Tryck på <**Snooze**> för att stänga av larmet under snooze-perioden.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Markera larmet som ska inaktiveras.
3. Bläddra åt vänster eller höger till **Av**.
4. Tryck på <**Spara**>.

SAMSUNG ELECTRONICS

Försäkran om överensstämmelse (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM- och –mobiltelefon : GT-E1230

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/ eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.19 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.